


Nachfüllanleitung Autoresetpatronen für Canon® PGI-520 & CLI-521

Für Drucker Canon iP 3600, iP 4600, MP 540, MP 620, MP 630 & MP 980



Füllmenge: CLI-521 BK/C/M/Y: jeweils 9 ml
Füllmenge: PGI-520 BK: 18 ml
Tinte: Canon® iP 3600 / 4600

Bitte befüllen Sie stets auf einer saugfähigen Unterlage!

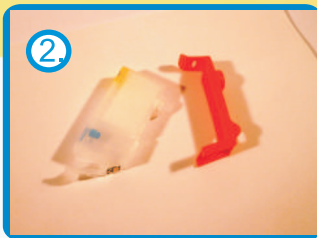


Ziehen Sie den orangenen Transportclip von der Patrone ab (Bild 2).

Als nächsten Schritt entfernen Sie bitte auch den kleinen Stopfen sowie das Verschlussband von der Patrone (Bild 3). Das Loch, welches der Stopfen verschlossen hat, ist die Befüllöffnung (Markierung).



Füllen Sie nun vorsichtig und langsam mit einer 10 ml Spritze und einer 25mm Kanüle die Tinte (Füllmenge wie oben angegeben) in die Patrone (Bild 4).

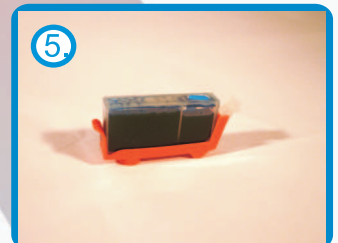

Der Schwamm sollte nach dem Füllvorgang gesättigt sein und die Tintenkammer (unterhalb der Befüllöffnung) sollte voll sein (Bild 5). Abschließend stecken Sie wieder den Stopfen auf die Befüllöffnung und stecken die Patrone auf den Transportclip.

Der Drucker druckt mit diesen Autoresetpatronen problemlos weiter (Bild 6), egal ob Sie die Patronen mit den Originalpatronen kombinieren (Bild 7) oder den kompletten Satz austauschen (Bild 8). **Volle Kompatibilität!**

